

GEBRAUCHS- ANLEITUNG


FORTIS

**3-ZEIGER
CHRONOGRAPH
GMT**

VERMEIDEN VON BEDIENUNGS- FEHLERN

TAG/DATUM EINSTELLEN

Bitte beachte die Gebrauchsanweisung, die jeder Uhr beiliegt. Betätige die Schnellverstellung von Datum und Wochentag nicht zwischen 22.00 Uhr und 2.00 Uhr morgens, um eine Beschädigung des Datumsverstellmechanismus zu vermeiden. Sollte die Situation eintreten, dass in diesem Zeitraum eine Änderung vorgenommen werden muss, drehe die Zeiger bitte über 2:00 Uhr hinaus und drehe sie zurück, sobald das Datum eingestellt ist.

VERSCHRAUBTE KRONE/DRÜCKER

Wenn deine Uhr eine verschraubte Krone oder Drücker hat, achte bitte darauf diese zu verschrauben, um Probleme mit der Wasserdichtigkeit zu vermeiden.

Bitte beachte, dass die Herstellergarantie für Bedienungsfehler nicht gewährt werden kann.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

AUFZIEHEN

Die Automatikuhr wird durch mehrmaliges Drehen der Krone in Gang gesetzt. Es ist nicht möglich, ein automatisches Uhrwerk durch Drehen der Krone zu überdrehen. Einmal in Gang gesetzt, ist das Automatikwerk in der Lage, sich mit Hilfe der kinetischen Energie des Trägers selbst aufzuziehen. Nebenbei bemerkt: Wusstest du, dass FORTIS der weltweit erste Hersteller von Automatik-Armbanduhren ist? Willkommen im Club.

WASSERDICHTIGKEIT


Natürlich ist deine neue Uhr wasserdicht. Es ist jedoch ratsam, sie regelmäßig zu überprüfen, um mögliche Schäden zu entdecken. Gealterte Dichtungen können die Wasserdichtigkeit des Zeitmessers beeinträchtigen. Bitte vermeide auch den Kontakt mit Chemikalien, Lösungsmitteln, Seifen, Shampoos und Salzwasser. Hitze, Dampf und plötzliche Temperaturunterschiede stellen extreme Bedingungen für deine Uhr dar. Dies führt zu einer thermischen Belastung für das Gehäuse. Eine jährliche Überprüfung der Wasserdichtigkeit wird empfohlen und kann von einem qualifizierten Uhrmacher durchgeführt werden.

SHOCK PROTECTION

Das Uhrwerk ist in der Lage, Vibrationen und Stößen bis zu einem gewissen Grad standzuhalten. Flexible Lagersteine halten die Unruh in Position und verhindern bis zu einem gewissen Grad eine Beschädigung.



3-ZEIGER UHREN

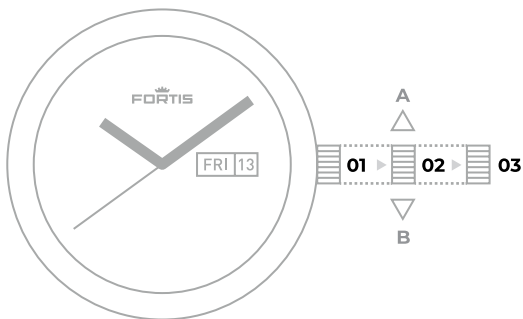

01



AUFZUGSPOSITION

Ziehe die Uhr auf, indem du die Krone im Uhrzeigersinn drehst. Es ist unmöglich, ein automatisches Uhrwerk durch Drehen der Krone zu überdrehen.

02A



DATUMSEINSTELLUNG

Stelle das Datum ein, indem du die Krone bei Position 2 im Uhrzeigersinn drehst. Vergewissere dich, dass du den Hinweis "Bedienungsfehler vermeiden" gelesen hast.

02B



TAGEINSTELLUNG

Stelle das Datum ein, indem du die Krone bei Position 2 gegen den Uhrzeigersinn drehst. Vergewissere dich, dass du den Hinweis "Bedienungsfehler vermeiden" gelesen hast.

03




ZEITEINSTELLUNG

Stelle die Stunden und Minuten ein, indem du die Krone bei Position 3 in eine der beiden Richtungen drehst.



CHRONOGRAPH WATCHES

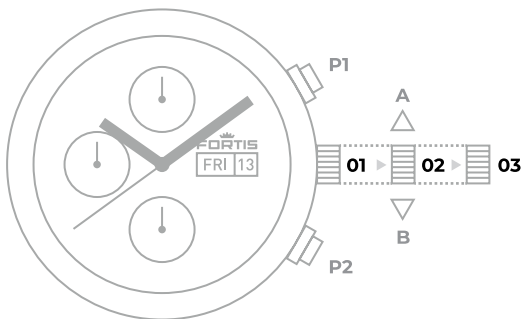

BICOMPAX

Bei Bicompass-Uhren sind alle Einstellungen mit Ausnahme der Datumseinstellung identisch. Das Datum wird im Uhrzeigersinn eingestellt, während es gegen den Uhrzeigersinn inaktiv ist.

01



AUFZUGSPOSITION

Ziehe die Uhr auf, indem du die Krone im Uhrzeigersinn drehst. Es ist unmöglich, ein automatisches Uhrwerk durch Drehen der Krone zu überdrehen.

02A



DATUMSEINSTELLUNG

Stelle das Datum ein, indem du die Krone bei Position 2 im Uhrzeigersinn drehst. Vergewissere dich, dass du den Hinweis "Bedienungsfehler vermeiden" gelesen hast.

02B



TAGEINSTELLUNG

Stelle das Datum ein, indem du die Krone bei Position 2 gegen den Uhrzeigersinn drehst. Vergewissere dich, dass du den Hinweis "Bedienungsfehler vermeiden" gelesen hast.

03



ZEITEINSTELLUNG

Stelle die Stunden und Minuten ein, indem du die Krone bei Position 3 in eine der beiden Richtungen drehst.

P1


**CHRONOGRAPH
START-STOP**

P2

**CHRONOGRAPH
ZURÜCKSETZEN**



GMT UHREN

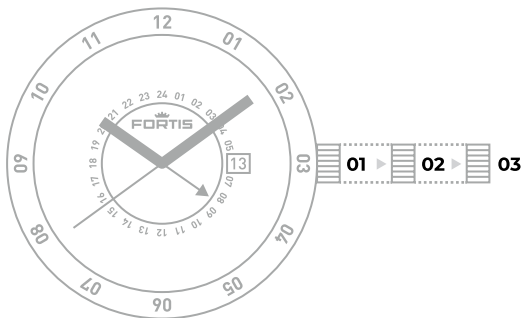

MANUELLER GMT

Eine drehbare GMT-Lünette in Kombination mit dem GMT-Zeiger ist die ideale Lösung für alle, die häufig zwischen verschiedenen Zeitzonen reisen.

01



AUFZUGSPOSITION

Ziehe die Uhr auf, indem du die Krone im Uhrzeigersinn drehst. Es ist unmöglich, ein automatisches Uhrwerk durch Drehen der Krone zu überdrehen.

02



LOKALZEIT UND DATUM EINSTELLEN

Stelle die Ortszeit und das Datum ein, indem du die Krone in eine der beiden Richtungen drehst. Der Stundenzeiger bewegt sich in Schritten von einer Stunde. Das Datum wechselt nach zwei vollständigen Umdrehungen des Stundenzeigers.

03



REFERENZZEIT (GMT ZEIGER) EINSTELLEN

Stelle die Referenzzeit mit dem 24-Stunden-Zeiger und dem Minutenzeiger ein, indem du die Krone in eine der beiden Richtungen drehst. Durch das Einstellen der Referenzzeit wird auch der herkömmliche Stundenzeiger (Ortszeit) bewegt. Aus diesem Grund muss die Referenzzeit vor der Einstellung der Ortszeit eingestellt werden.



HANDGEMACHT MIT LEIDENSCHAFT IN GRENCHEN, SCHWEIZ





Für andere Sprachen dieser Anleitung,
besuche bitte unsere Website.

www.fortis-swiss.com